

Mars II

Compact Induction
Cooker

取扱説明書 保証書付

MODEL No:52-103-01



もくじ

1.安全上の注意事項	1 P
2.各部名称	3 P
3.コントロールパネル内名称	3 P
4.操作説明	4 P
5.故障かな?と思ったら	5 P
6.ご使用方法上の注意事項	6 P
7.お手入れの仕方	7 P
8.製品仕様	7 P
9.製品保証規定・保証書	8 P

この商品は海外ではご利用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品を安全に正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになり十分に理解してからご使用ください。
本書には保証書が付いていますので大切に保管して下さい。
本製品は一般家庭用です。業務用などに使用しないで下さい。

1. 安全上の注意事項①



ご使用前にこの「安全上の注意事項」をよく読み正しくお使い下さい。
本製品は一般家庭用です。業務用としての利用や、調理以外の目的で使用しないで下さい。
以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。
※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見る事が出来る所に大切に保管して下さい。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの



禁止

してはいけない内容



指示

実行しなければならない内容



警 告



禁止

- 改造・分解をしない。修理技術者以外が修理を行わない。
発火・感電・怪我のおそれがあります。
 - 放熱口のすき間にピンなどの金属物や異物を入れない。
感電・ショート・異常動作や故障の原因となり怪我・火災のおそれがあります。
 - 濡れた手で操作したり、本体やコードを水につけたり掛けたりしない。
感電・ショート・異常動作や故障の原因となり怪我・火災のおそれがあります。
-
- ガスや電気コンロの近く・直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所で使用・保管しない。
発熱・発火・故障の原因になります。
 - 風呂場などのぬれた場所・高温多湿になる場所での使用・保管をしない。
感電・ショート・発火の原因になります。
 - 燃えやすいもの（カーペット・紙など）や熱に弱いもの（ビニールなど）の上や近くで使用しない。
変形・焦げ・火災などの原因となります。
-
- トップレートに調理器具以外の金属をのせない。（カスボンベ・缶詰・その他電気機器など）
爆発や火災・破裂・怪我などのおそれがあります。
 - トップレートの上でそのままレトルト製品を加熱させない。
爆発や火災・破裂・怪我などのおそれがあります。
 - 放熱口をふさがないで下さい。
火災・感電・故障・変色のおそれがあります。
-
- トップレートやコードなどに損傷や異常を感じた場合は使用を中止する。
火災・発煙・感電・怪我・爆破のおそれがあります。
 - コードを傷つける・無理に曲げない・ねじらない・挟み込まない・束ねない、重い物をのせない。
発熱・ショート・発火・感電の原因になります。
 - 小さな子供や自分で操作が出来ない人、不慣れな人だけで使用させない。
また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。
感電やけがなどの原因となります。



1. 安全上の注意事項②




警 告



指示

- 換気の為、壁や物から10cm以上離して使用して下さい。
火災の原因となります。
- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。
発熱・発煙・発火の原因となります。
- 電源コードはぶら下げたり、高温の表面に触れたり鋭利な角などに接触させない。
感電・ショート・怪我・火災のおそれがあります。
- 調理中は離れない。特に揚げ物調理中は油の温度が上がり過ぎないように注意する。
油温が上がり過ぎて発火し、火災のおそれがあります。

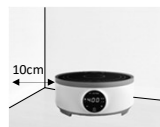

注 意




禁止

- 加熱後はトッププレートが熱くなっているので触らない。収納する際は、充分に冷ましてから行う。
やけどのおそれがあります。
- 空焚きをしない。加熱しすぎない。
やけどや火災・本機やなべが破損するおそれがあります。
- 使用中はクレジットカード・ラジオ・テレビなど磁力の影響を受ける物を3m以内に置かない。
磁器カード類（クレジットカードなど）の記録が消えるおそれやテレビ・ラジオなどは乱れや雑音が生じることがあります。
- 天板が高温時にスポンジや布などで清掃しないでください。
火傷のおそれがあります。



指示


- 水平で安定した場所に置き使用する。
- 調理器具はトッププレート中央に置き使用する。
- 使用中や熱い調理器具をのせたま動かさない。
落下してやけどのおそれがあります。
- 油煙が多く出たら電源を切る。
油が高温になっています。続けて加熱すると発火し火災となるおそれがあります。
- 終了する際は、全てオフにして、コンセントから電源プラグを抜く。
電源プラグを抜くときは必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
- 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。
- メンテナンス時は天板が熱くなく、電源プラグがコンセントに刺さってない状態で行う。
感電やショートするおそれがあります。
- 湿気やほこりの少ない所で使用・保管をする。
発熱・発火・感電のおそれがあります。
- 屋外では使用しない。
- 心臓ペースメーカー・その他の類似機器をお使いの方は、本製品の使用にあたっては必ず
医師に相談を行う。
本機の磁器がペースメーカーなどに影響を及ぼすおそれがあります。
- 推奨されていないアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。
故障やけがをするおそれがあります。
- 本来の用途以外で使用しないでください。
感電やショート・発火・火災・故障するおそれがあります。
- 家庭用及び同様の環境で使用した場合のみ製品保証をいたします。
・一般家庭での利用 ・店舗やオフィス内などの従業員の為による利用
・農家 ・ホテルなどの宿泊施設内の客室内などにおける利用
- 高温の油や液体を含む機器を移動する際は、最新の注意を払って移動して下さい。
火傷や火災をするおそれがあります。
- 壊れた調理器具で調理しないで下さい。
感電・けが・故障するおそれがあります。



2. 各部名称



3. コントロールパネル内の名称

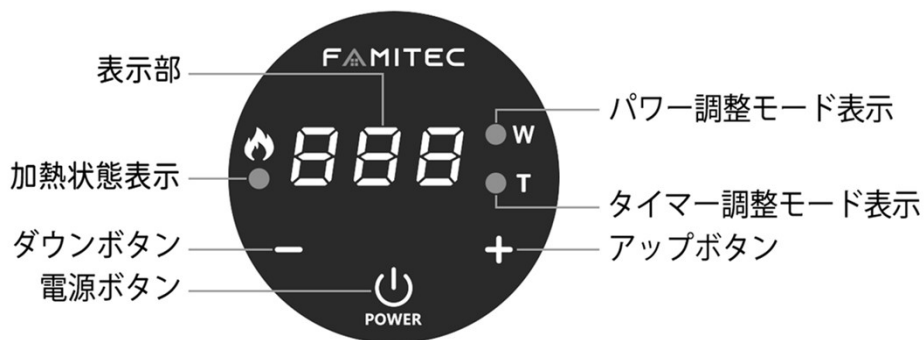


4. 操作説明



4.1 セットアップと電源の入れ方


1. 電源プラグをコンセントに差し込み正常に接続されていると『ピー』と音が出ます。
2. 電源ボタンを1秒以上長押しすると、電源が入りコントロールパネルのLEDディスプレイが点灯いたします。

4.2 加熱手順



1. 初期設定は加熱電力:400W 加熱時間:60分です。いずれかのボタンを押すと『ピー』と音がなります。
- ★2. パワー選択モードでは、パワーインジケータ「W」が点灯し3桁（ワット）がLEDディスプレイに表示されます。
「+」または「-」ボタンを押して、火力を設定します。
「+」を1つ押すと火力が1つ上がり、同様に「-」を1回押すと1つ下がります。
「」電源ボタンを押して選択を確定します。
火力調整は全部で7段階あります。



段階	1	2	3	4	5	6	7
火力（約）	100W	200W	300W	400W	500W	600W	750W





3. タイマー選択モードではタイマーインジケータ「T」が点灯し3桁のLED表示部には加熱時間（分）が表示されます。
「+」または「-」ボタンを押して加熱時間を設定します。
「+」を1つ押すと時間が1分増加し、同様に「-」を1回押すと1分減少します。
「+」または「-」を長押しすることで15分間隔のクイック選択が可能となります。
「」電源ボタンを押して選択を確定します。
選択可能時間は1分から240分までとなります。




4. 加熱表示灯「」が点滅しています。加熱開始するには、「+」ボタンを押します。
「+」ボタンを押すと加熱表示灯「」が点滅から点灯に変わります。

5. 加熱中は3桁のLEDディスプレイに残り時間（分）が表示されます。
再度、火力・タイマー時間を調節するには「+」か「-」ボタンで調整します。
表示・操作手順は★2から確認ください。



6. 加熱を一時停止するには、電源ボタン「」を押すと加熱表示灯「」が消灯します。
加熱を再開するには、再度電源ボタン「」を押すと加熱表示灯「」が点灯します。
次に「+」ボタンを押すと、加熱が再開されます。
本機が30分間静止状態のままだと、『ピー』と鳴り自動的に電源が切れます。
7. タイマー時間が終了すると、『ピー』と鳴り、画面表示部がオフになり加熱も停止します。
画面表示は★2に戻ります。

4.3 電源オフ手順

1. 電源ボタン「」を1秒以上長押しをすると電源が切れます。
2. 30分間静止状態のままだと、『ピー』と鳴り自動的に電源が切れます。

5. 故障かな？と思ったら



こんなときは	原因	対策
電源が入らない	電源プラグがコンセントに完全に差し込まれてない	電源プラグをコンセントに奥まで刺して下さい
	ブレーカーが落ちてる	他の電化製品などを切るなどして電気容量を超えないようにしてください。
途中で電源が落ちた	ブレーカーが落ちてる	他の電化製品などを切るなどして電気容量を超えないようにしてください。
	電源プラグが抜けている	電源プラグをコンセントに奥まで刺して下さい
	オーバーヒート状態になっている	E02 の表示がある。 下記エラー表示欄を確認して下さい
使用中鍋から音がする	「キー」「ジー」などの共振音が発生している	なべの位置などずらしたりふたをすると改善することがあります。
アラーム音がある	エラーが発生しています	下記エラー表示欄を確認して下さい
下記以外のエラー表示	ご使用を中止して、お買い上げ販売店などへ点検・修理をご依頼ください。	
ファンから異音・異臭		
コードにキズや切れ目		

エラー表示

安全機能が働いたときや異常があった場合、以下のエラー表示がLEDディスプレイに表示されます。

表示/音	原因/対処法
E00 5秒ごとに「ピッ」と鳴る	加熱時に調理器具が有りません。 トッププレート中央に調理器具を置いてください。
E01 1回「ピー」と鳴る	入力電圧が100V未満です。 定格15A100Vの単独コンセントで使用ください。
E02 1回「ピッ」と鳴る	入力電圧が101V以上です。 定格15A100Vの単独コンセントで使用ください。
E03 1回「ピッ」と鳴る	オーバーヒートを感知し加熱を終了します。 電源を切ってコンセントから電源プラグを外して本体が冷めるまで待ってから使用ください。 再始動後はファンの音を聴き異常がない事を確認してください。


6. ご使用方法上の注意







ご使用上の注意

- トッププレート部分にふちや角をぶつけないで下さい。破損の原因となります。
- 調理器具はトッププレート中央に置いてください。誤作動の原因となります。
- なべの外面やトッププレートの水滴や汚れはふき取ってから使用して下さい。
加熱効率が悪くなり破損や故障につながるおそれがあります。
- なべの材質・形状・厚みなどにより火力が弱くなる場合があります。
- 排気口からは熱気が放出されます。物や壁の近くには置かないでください。

使えるなべ・使えないなべ

材質やなべ底の形状のより、本機で使えるなべ・使えないなべがあります。
 (一般財団法人製品安全協会の  『マークが付いたなべをお勧めします』)

○ 使えるなべ

材 質			な べ 底 形 状
鉄・鉄鋳物 	耐熱ホーロー 	ステンレス 	 <p>なべ底が平らでへこみのないなべ なべ底直径が7~16cm</p>

※上記の材質であってもなべ底の形状・材質によっては火力が弱くなったり検知しない場合があります。
 ※種類・材質によっては低温になったり高温になったりし、高温になり過ぎるとなべが変形する場合があります。

× 使えないなべ

材 質				な べ 底 形 状
耐熱ガラス 	陶磁器・土なべ 	アルミ・銅 	網・魚焼き器 	 <p>なべ底が平らでないなべ トッププレートと隙間のある物 7cm未満のなべ 16cmを超えるなべ</p>

※17cmを超えるなべは落下防止のシリコンリングがありますが、推奨は17cm以下となります。

7. お手入れの仕方



ご使用のたびにお手入れを行ってください。
(よこれたまま使用すると、変色・こびりつき・故障の原因になります)

- ①必ず電源プラグをぬいて、トッププレートが完全に冷めたことを確認してからお手入れを始めて下さい。



- ②柔らかい布などで水拭きまたは少量の中性洗剤をつけて汚れをふき取って下さい。
排気口のほこりなどは掃除機で吸い取って下さい。
(ほこりが付着したままだと故障の原因になります。)



- ③かたい物や金属物質で清掃しないで下さい。
(トッププレートや本体をキズつける可能性があります。)



- シンナー・ベンジンをよごれ落としとして使用しないで下さい。
- 水につけたり、水洗いをしないで下さい。

8. 製品仕様



型番	52-103-01
型名	MARS II
定格消費電力	750W
電源	AC 100V~ 50/60Hz
本体サイズ	188mm x 185mm x 75.62mm
本体重量	約1130g
電源コード長さ	約1.83m
火力調整	7段階 (100W ~ 750W)

FAMITEC™

Makes your life easier

